



## TEKSOM"

# MODE D'EMPLOI INSTALLATION ET UTILISATION

#### FR

- Après avoir ouvert le boîtier en plastique, installez le dessous-de-plat à l'endroit approprié et ouvrez le couvercle du bidon de gaz.
- S'assurer que le bras s'adapte à la coupe du boîtier supérieur du bidon d'essence.
- 3. Pousser levier de verrouillage vers le bas, s'assurer que le bidon de gaz a été fixé dans la bonne position.
- 4. Fermer le couvercle du bidon de gaz.
- 5. Allumez le brûleur en tournant le bouton d'allumage vers la gauche. Tournez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". S'assurer que le bouton d'allumage est en position .old° lorsqu'on tourne le bouton de verrouillage Never.
- Mettez une casserole sèche et réglez la flamme en tournant le bouton d'allumage. Tournez le bouton d'allumage de haut en bas pour régler la flamme.
- Lorsque la cuisson est terminée. éteindre le brûleur.
   Tournez le bouton d'allumage sur position "off°". Restez prudent et n'oubliez pas que la tension n'est pas.
- Tirez le bouton du levier de verrouillage vers le haut. Veillez à relever le bouton du levier de verrouillage en position "off" lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

### FR

 Après avoir utilisé le cuiseur à eau, tourner le bouton et la boîte de conserve.

dans la bonne position1.

- 2 Ouvrir le couvercle. Mettre en place cartouche et s'assurer que le cran de sécurité se trouve dans l'encoche du couvercle de la cartouche.
- Faites glisser le levier de sécurité de la voiture vers le bas, au-delà de la position LOCK".
- 4. Fermer le couvercle.
- Tournez le bouton de commande vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le brûleur est alors allumé.
- 6. Régler u1u la taille de la flamme à la taille souhaitée à l'aide du bouton de réglage.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser la cuisinière, tournez le bouton vers l'extrême droite pour fermer le robinet de gaz. N'oubliez pas que la grille est chaude.
- 8. Pour détacher la cartouche, placez d'abord le levier en position "DÉVERROUILLAGE". Assurez-vous que la grille a avant de ranger l'ensemble dans la valise.

## CONSULTEZ L'OFFRE COMPLÈTE DE TEXON

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE DE TEKSON


Sécurisation du fret Équipement de test de tachygraphe Tacho 3D Outils et accessoires Protection du travail Système de freinage Sécurisation de la charge Équipement de contrôle pour tachygraphes Tachymètre 3D Outils et accessoires SANTÉ ET SÉCURITÉ Système de freinage





## TEKSON"

# **DESCRIPTION DES PIÈCES**DESCRIPTION DU DISPOSITIF

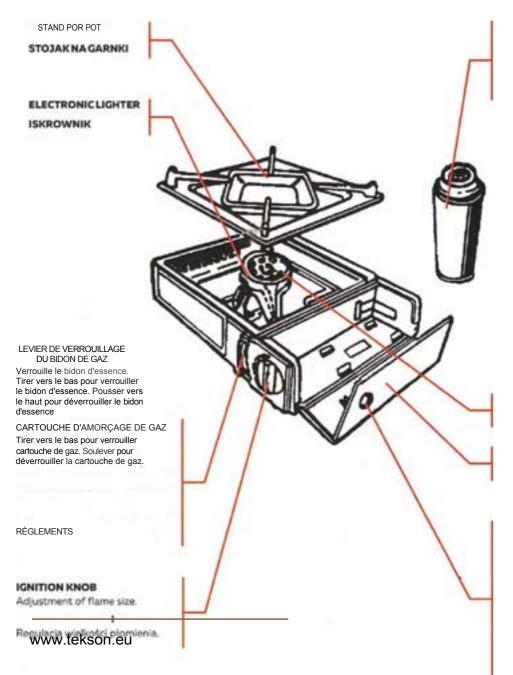

GAS FUEL CAN Il fait maintenant partie de l'ensemble. Vendu séparément.

po3sriM£x zaazapi faRtusz' Ne fait pas partie du kit. Vendu séparément.

BunNsR CAP. Source d'incendie. FUEL. Source d'incendie.

### COUVERTURE

COUVERTURE

TROU DANS LE CDVER TI-IE L'adaptateur des poêles Zin1 permet d'alimenter le gaz directement à partir d'une bouteille de gaz externe (aucun combustible n'est nécessaire).

ozwóa w PoxRvwis L'adaptateur des cuisinières à double fonction permet d'alimenter le gaz directement à partir d'une bouteille de gaz externe (sans passer par la cartouche).