
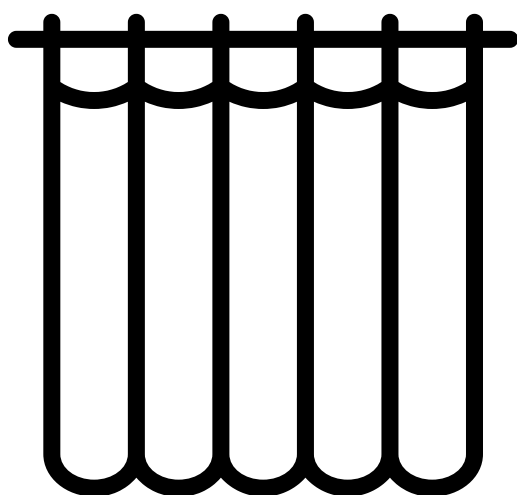


GUIDE DE POSE DE RIDEAUX POUR FOURGON

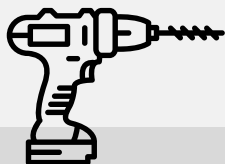

**Matériel nécessaire :**

Perceuse électrique,
mèche de 2,5 mm,
tournevis cruciforme

**Temps de réalisation :**

Environ 30 minutes
par rideau

**Niveau de difficulté :**

- 1** Si vous prévoyez de poser de la moquette dans votre fourgon, faites-le avant de fixer les tringles à rideaux.



- 2** Chaque rail de rideau est étiqueté pour une fenêtre spécifique et indique 'T' (Top) pour le haut et 'B' (Bottom) pour le bas. Placez le rail au centre.



- 3** À l'aide d'une mèche à métal de 2,5 mm, choisissez l'un des trous pré-perçés dans le rail et percez le métal de la vannerie. Un cutter est utile pour enlever la moquette de revêtement qui se coince autour de la mèche.



- 4** Vissez le rail en place à l'aide de l'une des vis fournies. Répétez l'opération pour tous les trous pré-perçés de chaque rail.



- 5** Vous devriez maintenant avoir fixé les rails supérieur et inférieur.



- 6** Enfilez les deux rideaux sur le rail supérieur à l'aide des curseurs pré-fixés aux rideaux. Les boutons-poussoirs latéraux doivent être situés sur le bord extérieur de chaque rideau.



7 Ne vous inquiétez pas si les rideaux semblent trop courts - ils sont conçus pour s'étirer.



8 Insérez les butées en plastique dans le rail et, en utilisant le trou de chacune d'elles comme guide, percez.



9 Fixez les butées d'extrémité à l'aide des vis fournies.



10 Tendez les rideaux jusqu'au rail inférieur et enfalez les curseurs en plastique dans le rail.




11 Percez et fixez les deux butées d'extrémité dans le rail inférieur.




12 En utilisant les boutons-pression latéraux de chaque rideau comme guide, marquez et percez la tôle. Vissez le crochet dans l'encoche de la fenêtre du fourgon.




13 Félicitations ! Vous avez réussi à installer vos rideaux de fourgon. Les attaches fournies maintiendront vos rideaux ouverts pendant la journée et maximiseront la lumière et la visibilité à l'intérieur du véhicule.

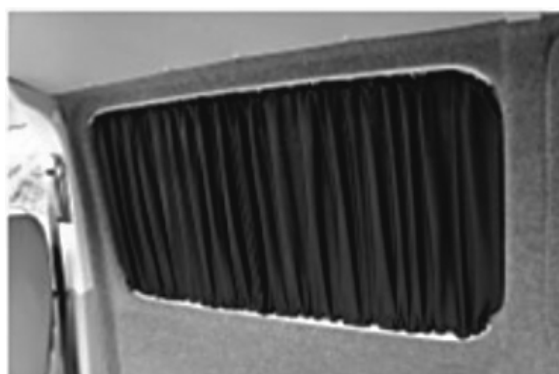

14 Fixez les boutons-poussoirs latéraux de chaque rideau pour maximiser l'intimité et l'obscurité au moment voulu.

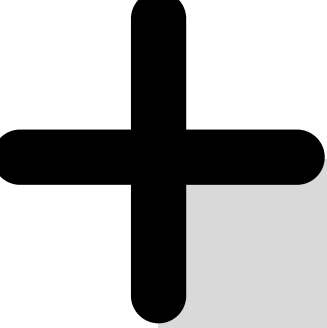

Informations complémentaires

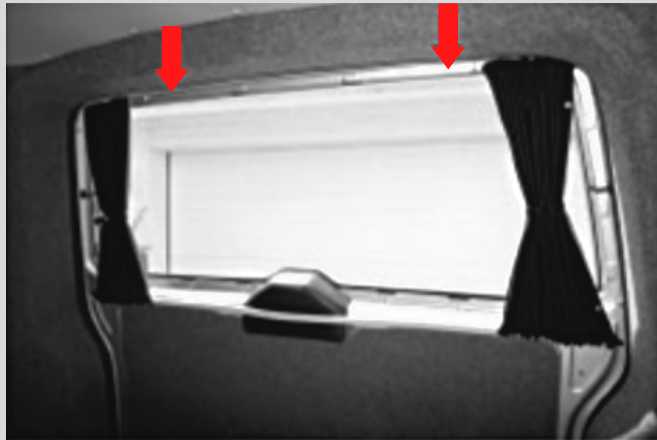

Lors de la pose des rideaux de hayon, veillez à ce que le rail supérieur soit placé vers le bas afin de ne pas percer le verre.



Exemple d'un rideau de hayon monté.