



# HEODE

## GUIDE DE POSE HABILLAGES POUR FOURGON



Matériel nécessaire :

Visseuse électrique.



Temps de réalisation :

Parois latérales : 1h  
Plancher : 20 min  
Plafond : 30 min




Niveau de difficulté :



# INSTALLATION DES PAROIS

**Avant de démarrer :** L'étiquette indique l'envers de l'habillage : orienter cette face vers la tôle.  
Une visseuse est nécessaire.

**A noter :** il est normal que la quantité de vis fournies puisse dépasser la quantité de vis dont vous avez besoin pour monter votre habillage.

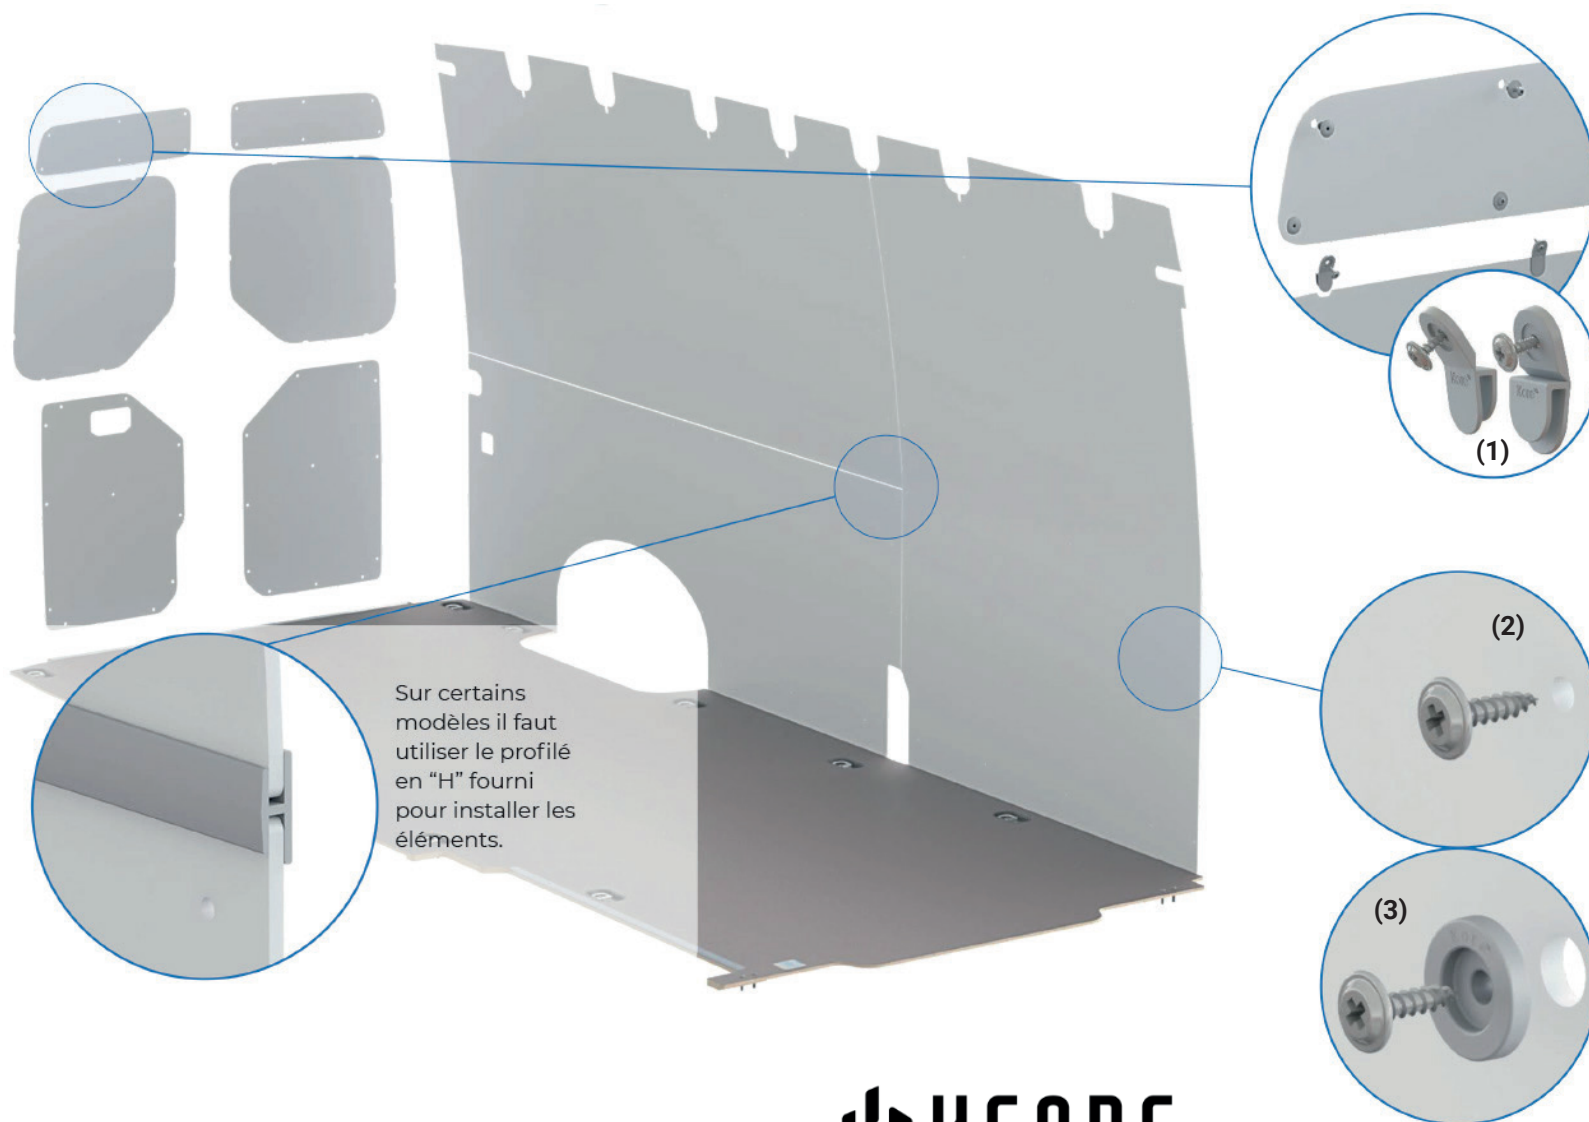

**(1)** Les médaillons à installer sur la **partie haute des portes** se fixent à l'aide des équerres de fixation en plastique. Placer les équerres dans le sens indiqué afin de fixer l'élément grâce aux vis autoperceuses fournies.


**(2)** Les éléments du **kit parois bois** se fixent grâce aux vis auto-perceuses (fournies) dans la tôle doublée du véhicule.

**(3)** Pour les éléments du **kit parois plastique** il faut utiliser les rondelles en plastique avant de les fixer à l'aide des vis autoperceuses. Pour certains modèles, les parois se fixent à l'aide des agrafes (dans un trou d'origine) et des vis (si le trou est inexistant).

# INSTALLATION DU PLANCHER

**Avant de démarrer :** L'étiquette indique l'envers de l'habillage : orienter cette face vers la tôle. Une visseuse est nécessaire.

**A noter :** il est normal que la quantité de vis fournies puisse dépasser la quantité de vis dont vous avez besoin pour monter votre habillage.

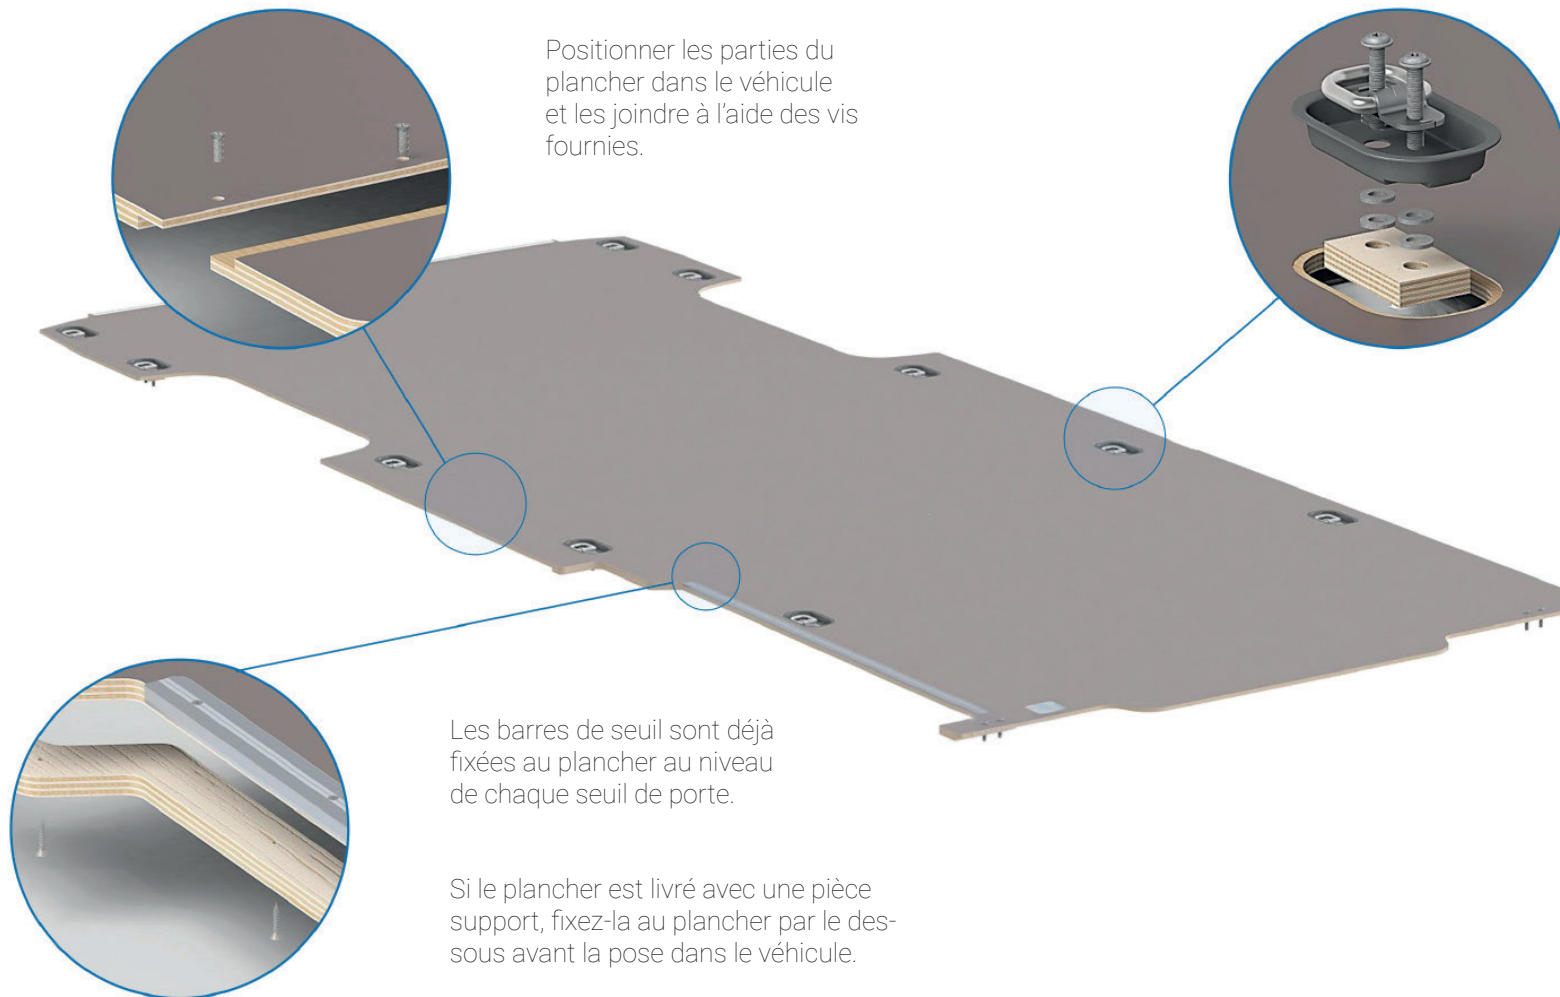

Positionner les parties du plancher dans le véhicule et les joindre à l'aide des vis fournies.

**Si coupelles fournies (selon le modèle de votre véhicule) :**

Après avoir fixé les parties du plancher entre eux, utiliser les points d'ancrage (anneaux) au sol pour terminer l'installation du plancher à l'aide des coupelles noires.

Lors du positionnement des coupelles, ajuster la hauteur à l'aide des entretoises et rondelles. (si coupelles fournies - selon le modèle de votre véhicule)

Les barres de seuil sont déjà fixées au plancher au niveau de chaque seuil de porte.


Si le plancher est livré avec une pièce support, fixez-la au plancher par le dessous avant la pose dans le véhicule.

# INSTALLATION DU PLAFOND

**Avant de démarrer :** L'étiquette indique l'envers de l'habillage : orienter cette face vers la tôle. Il est conseillé d'être deux personnes pour l'installation. Une visseuse est nécessaire.

**A noter :** il est normal que la quantité de vis fournies puisse dépasser la quantité de vis dont vous avez besoin pour monter votre habillage.



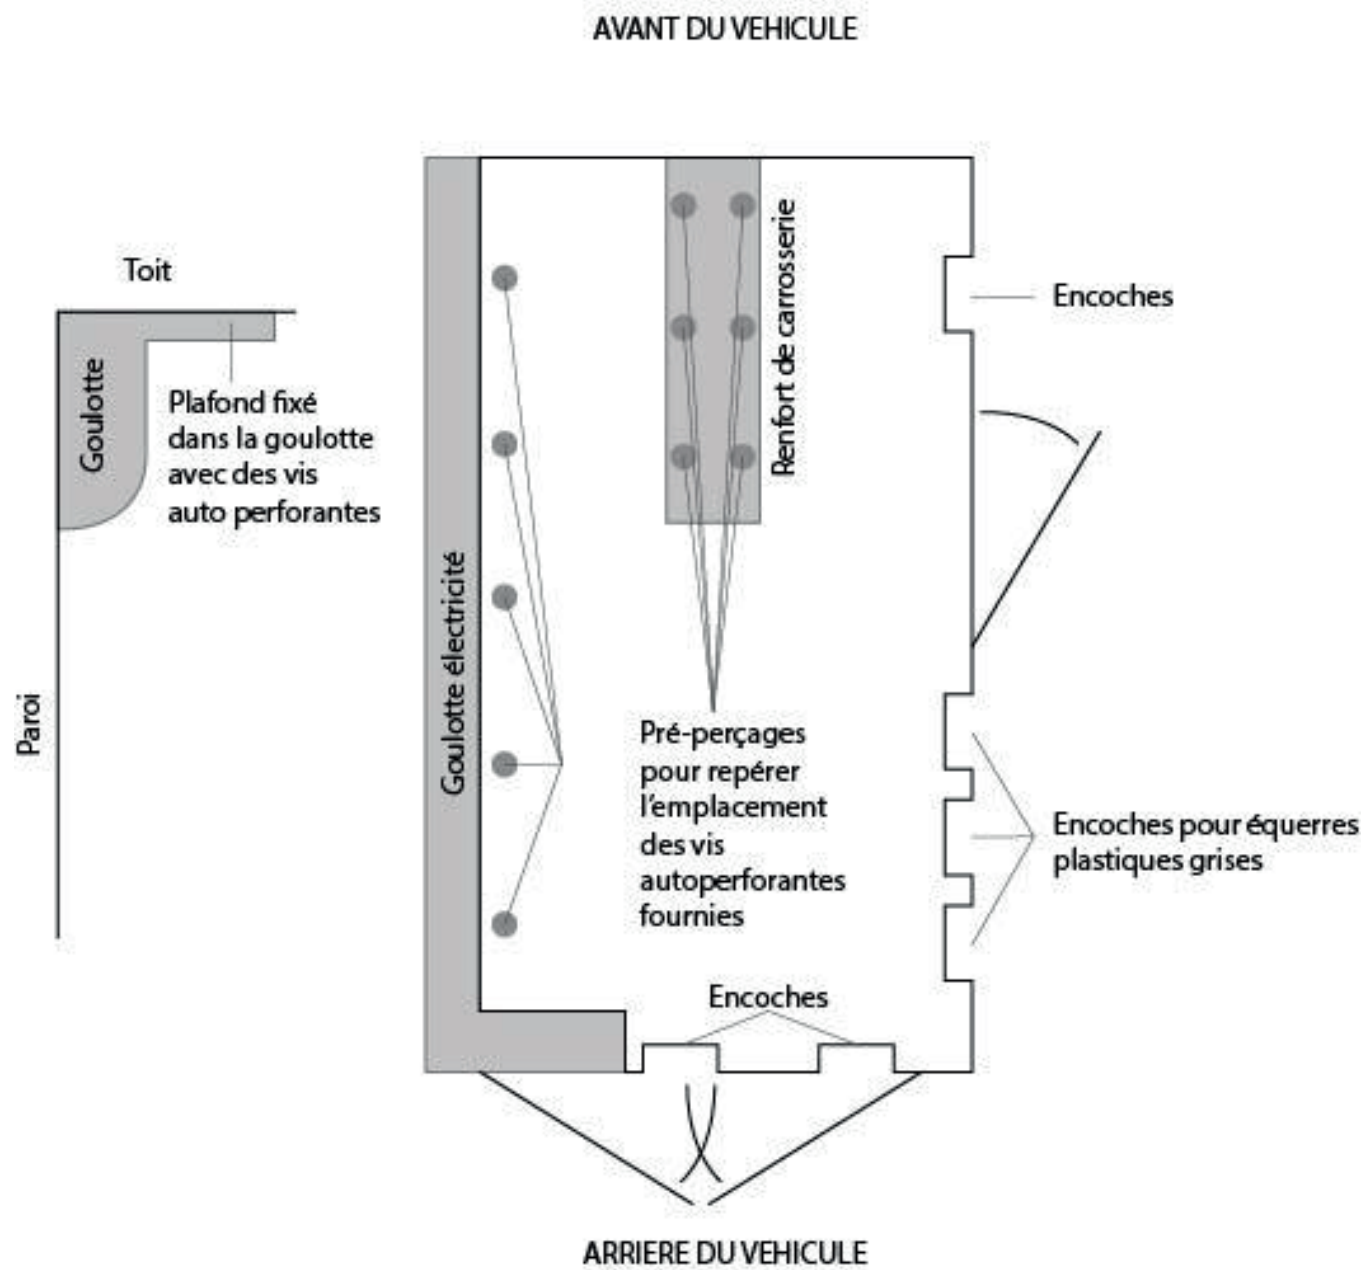

# INSTRUCTIONS

## 1. INSTALLATION DES PAROIS

Assurez-vous que chaque élément que vous installez est à la bonne position dans le véhicule avant de les fixer.

Lors de la fixation à l'aide des vis autoperceuses, fixer le panneau en débutant par son centre, puis poursuivez vers les extrémités.

Assurez-vous de ne pas détériorer tout câblage électrique ou autre élément lors de l'installation. Vérifiez le passages des câbles avant l'installation.

Veillez à utiliser les bonnes vis (longueurs différentes) afin de ne pas endommager la carrosserie extérieure du véhicule.

## 2. INSTALLATION DU PLANCHER

Débuter en retirant les anneaux d'arrimage d'origine (si le véhicule en est équipé).

Si des pièces de mise à niveau sont fournies avec le plancher, fixez-les aux emplacements prévus avant d'installer le plancher.

Une fois les coupelles disposées, revissez les anneaux d'arrimage d'origine (si le véhicule en est équipé) qui viendront verrouiller le plancher au véhicule. Si des boulons sont fournis avec le plancher, il faut remplacer les boulons des anneaux d'arrimage d'origine pour fixer l'anneau (différence de longueur).

Dans le cas où le véhicule n'est pas équipé d'anneaux d'arrimage au sol, le plancher peut être collé à l'aide d'une colle mastic ou vissé à même le sol. Veillez à utiliser des vis autoperceuses en inox et à mastiquer les vis sous le véhicule pour prévenir tout risque de corrosion dans le temps.

## 3. INSTALLATION DU PLAFOND

Assurez-vous que chaque élément que vous installez est à la bonne position dans le véhicule avant de les fixer.

Lors de la fixation à l'aide des vis autoperceuses, fixer le panneau en débutant par son centre, puis poursuivez vers les extrémités.

Assurez-vous de ne pas détériorer tout câblage électrique ou autre élément lors de l'installation. Vérifiez le passages des câbles avant l'installation.

Veillez à utiliser les bonnes vis (longueurs différentes) afin de ne pas endommager la carrosserie extérieure du véhicule.