



## GUIDE D'INSTALLATION D'UNE BAIE VITREE UNIVERSELLE

Outils nécessaires : perceuse, foret à métaux, scie sauteuse, meuleuse d'angle, maillet en caoutchouc, ventouse avec poignée (facultatif).


Durée : Approximativement 1,5 heure – 2h.

Accessoires (non fournis) : kit mastic colle professionnel avec primaire d'accroche (réf. 2.6991 ou 2.6994), anti rouille (réf. 5.680).

*Préparation* : Protéger votre véhicule avec un adhésif de masquage ainsi qu'un film plastique.


### 1<sup>ère</sup> étape - Découpe

- › Repérer la ligne de découpe à l'intérieur du véhicule
- › Percer 2 trous dans les coins pour y insérer la scie sauteuse
- › Découper à la scie sauteuse le long de la ligne dessinée
- › Appliquer de l'anti rouille (réf. 5.680) sur le pourtour en tôle de l'ouverture
- › Dégraisser la fenêtre et la partie devant la recevoir.

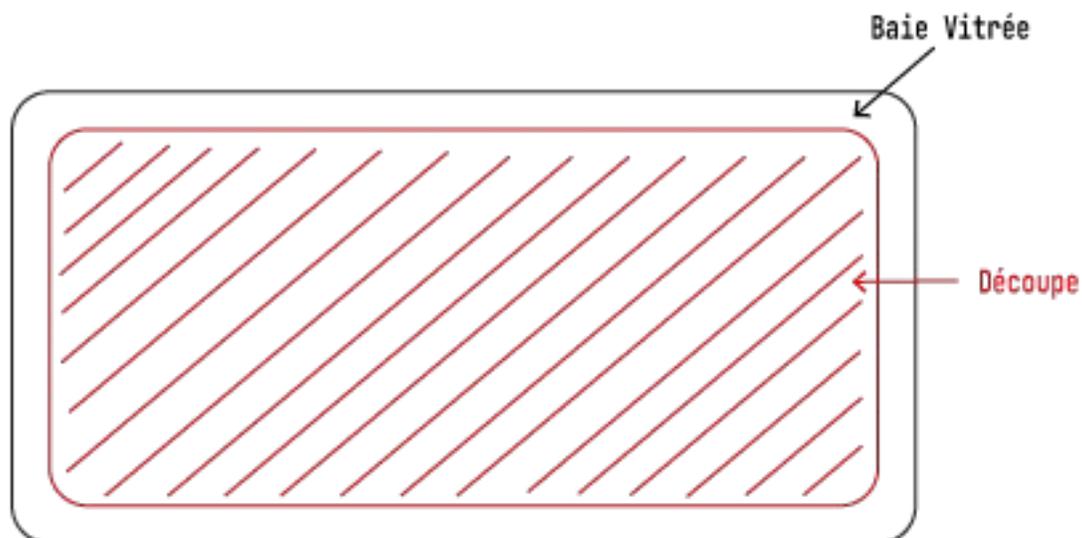

## 2<sup>ème</sup> étape – Pose de la baie vitrée universelle

- › Nettoyer soigneusement la zone de mastic sur la fenêtre et la carrosserie
- › Appliquer l'apprêt fourni sur la vitre<sup>1</sup> et sur la carrosserie à environ 2 cm du bord de la découpe extérieure.
- › Appliquer le mastic colle professionnel (1) REGULIEREMENT EN UNE FOIS sur la vitre
- › Positionner la fenêtre au centre de la découpe, appuyer fermement et la fixer avec du ruban adhésif (scotch de peintre de peintre)
- › Attendre une nuit entière avant de rouler
- › Si besoin, vous pouvez appliquer un silicone d'étanchéité sur le pourtour extérieur de la baie vitrée universelle. (**Attention, c'est une recommandation uniquement valable pour les baies vitrées universelles.**)

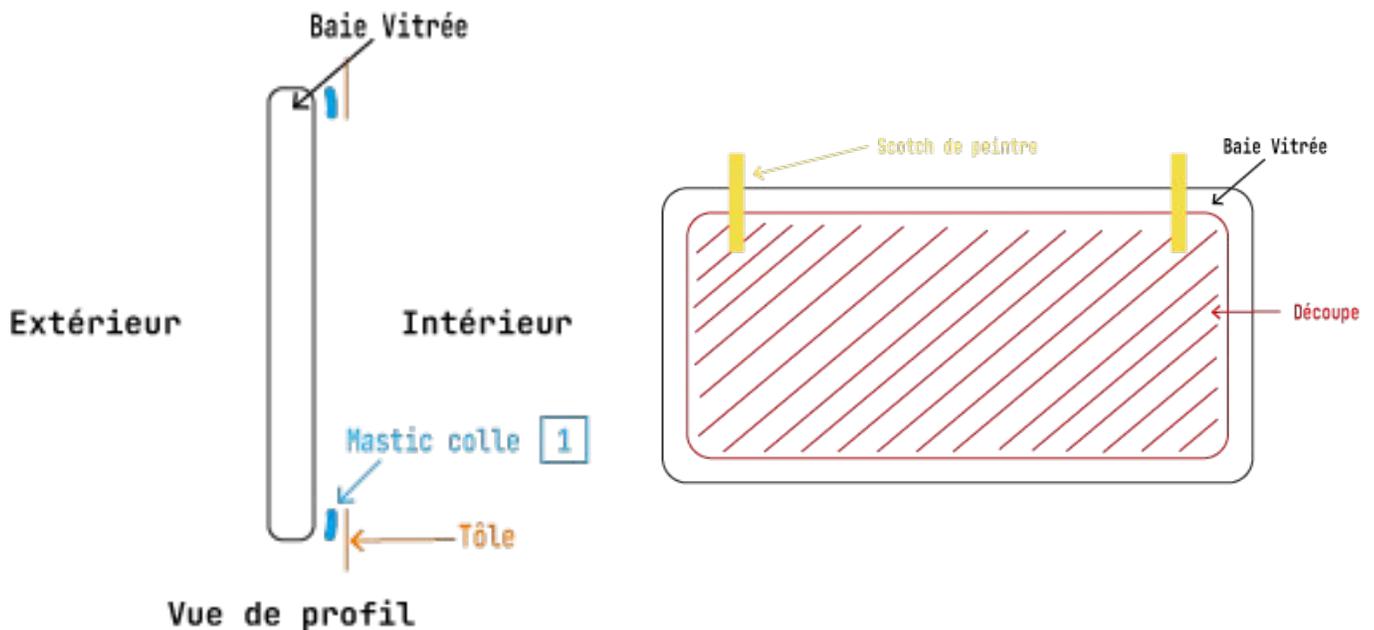

### ATTENTION

Toute installation doit être réalisée par un professionnel. Tout défaut de pose ou d'installation ne pourra être couvert par la garantie.

<sup>1</sup> Apposer la fenêtre à l'extérieur de l'emplacement choisi et la faire tenir avec du scotch. Par l'intérieur du véhicule, marquer sur la fenêtre, au marqueur, la forme de la découpe. Enlever la fenêtre et appliquer de l'apprêt à environ 2 cm du trait, entre le trait et le bord de la fenêtre.