




GUIDE D'INSTALLATION D'UNE BAIE VITRÉE

- Outils nécessaires : perceuse, foret à métaux, scie sauteuse, meuleuse d'angle, maillet en caoutchouc, ventouse avec poignée (facultatif).
- Durée : Approximativement 1,5 heures - 2 heures .
- Accessoires (non fournis) : joint de finition intérieur (réf. 2.6993), mastic avec primaire d'accroche (réf. 2.6991 ou 2.6994), Anti Rouille Frameto 90ml (réf. 5.680).

Préparation : Protéger votre véhicule avec un adhésif de masquage ainsi qu'un film plastique.

1^{ère} étape - Découpe

1. Repérer la ligne de découpe à l'intérieur du véhicule (1).
2. Percer 2 trous dans les coins pour y insérer la scie sauteuse (2).
3. Découper à la scie sauteuse le long de la ligne dessinée.
4. Appliquer de l'anti rouille.
5. Dégraisser la fenêtre et la partie devant la recevoir.

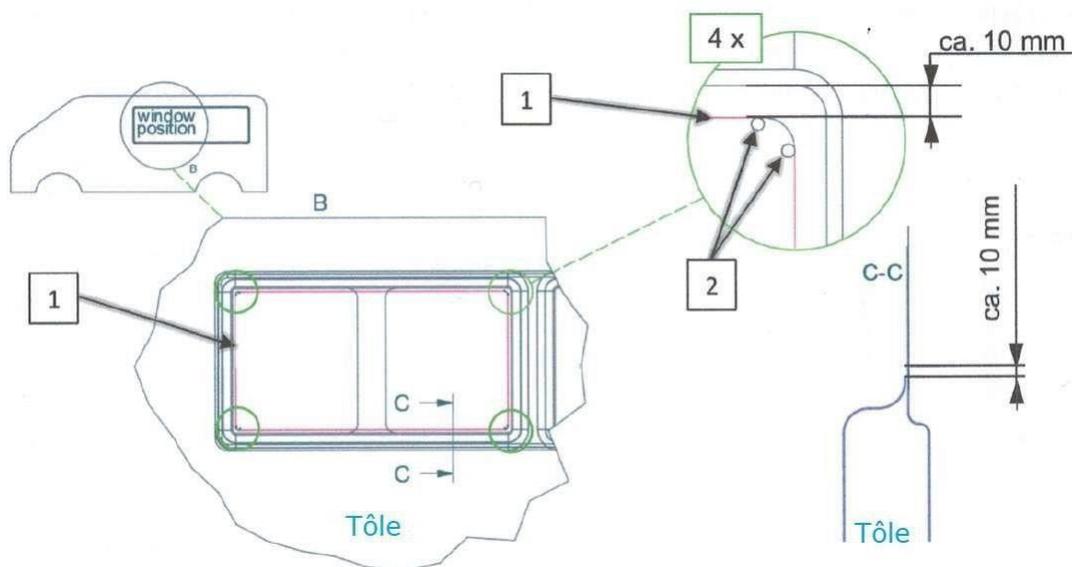


2^{ème} étape – Joint

1. En option, vous pouvez appliquer du mastic entre la tôle intérieure et extérieure.
2. Poser le joint de finition en partant du centre inférieur de la tôle découpée à l'intérieur.

3^{ème} étape – Pose de la baie

1. Nettoyer soigneusement la zone de mastic sur la fenêtre et la carrosserie (1) & (2)
2. Appliquer l'apprêt fourni à 1.5 cm du bord de la vitre et de la découpe de la tôle.
3. Appliquer le mastic RÉGULIÈREMENT EN UNE FOIS sur la vitre, en commençant le cordon de mastic en bas de la vitre. Une fois la vitre appliquée contre la tôle, faire une légère pression et scotcher la vitre à la carrosserie pour éviter que la fenêtre bouge (4).
4. Attendre une nuit entière avant de rouler.

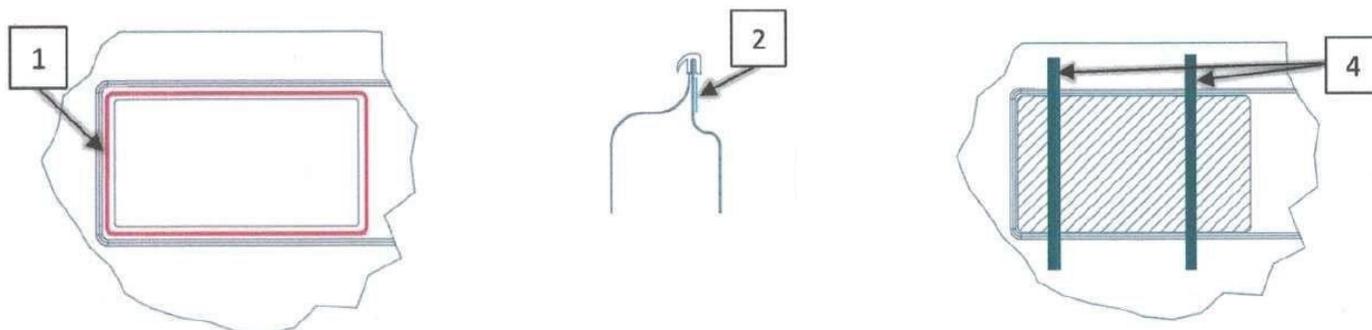

ATTENTION

Toute installation doit être réalisée par un professionnel. Tout défaut de pose ou d'installation ne pourra être couvert par la garantie.