

Mode d'emploi „stop aux mosquitos“ Une moustiquaire pour portes/vitres coulissantes

Prévoir:

- de l'alcool ou de l'essence de térébenthine pour dégraisser
- un chiffon
- une perceuse, diamètre du foret 2,5mm
- un tournevis

Informations générales et astuces:

Les moustiquaires REIMO sont confectionnées dans une matière haut de gamme, souple et à mailles extrêmement serrées.

Afin de préserver son efficacité et d'éviter d'éventuels endommagements, il convient de poser les deux couches de la bande velcro l'une sur l'autre quand vous pliez la moustiquaire.

La bande velours doit être posée à une température supérieure à 20° C pour assurer l'effet collant.

Poser la moustiquaire une fois la porte/vitre fermée pour tenir compte de l'encombrement du bras du mécanisme de guidage.

Traitement préliminaire du véhicule:

Afin d'assurer une adhésion optimale de la bande velours, il convient de nettoyer et de dégraisser le support à l'aide d'alcool ou de térébenthine (bien ventiler!)

Préparation de la bande velours:

Utiliser la moustiquaire comme patron.

Afin de coller la bande velours dans sa position finale, il convient de l'appliquer, de la scratcher, d'abord sur la moustiquaire en commençant en bas à gauche ou à droite (bande velours en U).

Coller la bande velours:

La porte/vitre étant fermée, maintenir la moustiquaire avec la bande velours sur l'ouverture à protéger.

Marquer les endroits sur lesquels vous collerez ultérieurement la bande velours.

Commencer à coller la bande velours (la moustiquaire adhère à la bande velours) à l'endroit le plus propice du véhicule. Entailler le film de protection à différents endroits.

Ôter le film de protection à fur et à mesure en collant la bande de velours. Vérifier à tout moment si l'emplacement de la moustiquaire est parfait par rapport à l'ouverture de la porte / de la fenêtre. Ôter la moustiquaire doucement de la bande velours collée. Fixer maintenant la bande velours en la frottant doucement.

Dans des angles étroits, servez-vous par ex. d'un bâtonnet.

Laisser sécher la colle de la bande velours de préférence pendant 24h.

Positionnement des boutons au besoin


Remettre la moustiquaire et tracer à l'aide d'un crayon approprié l'emplacement des boutons à pression latéraux.

Ôter la moustiquaire à nouveau. La partie inférieure des boutons à pression est fixée à l'aide de vis Parker à travers la bande velours. Prépercer la tôle à l'aide d'une perceuse, foret 2,5, pour accueillir les vis.

Compensation des différences des dimensions

Etant donné que les dimensions peuvent légèrement varier en fonction des véhicules et des équipements, il convient de procéder à une compensation comme suit pour garantir une pose optimale.

En collant la bande velours il se peut que la moustiquaire ondule légèrement. Il suffit alors de coller la bande velours autocollante ensemble pour former un petit pli.

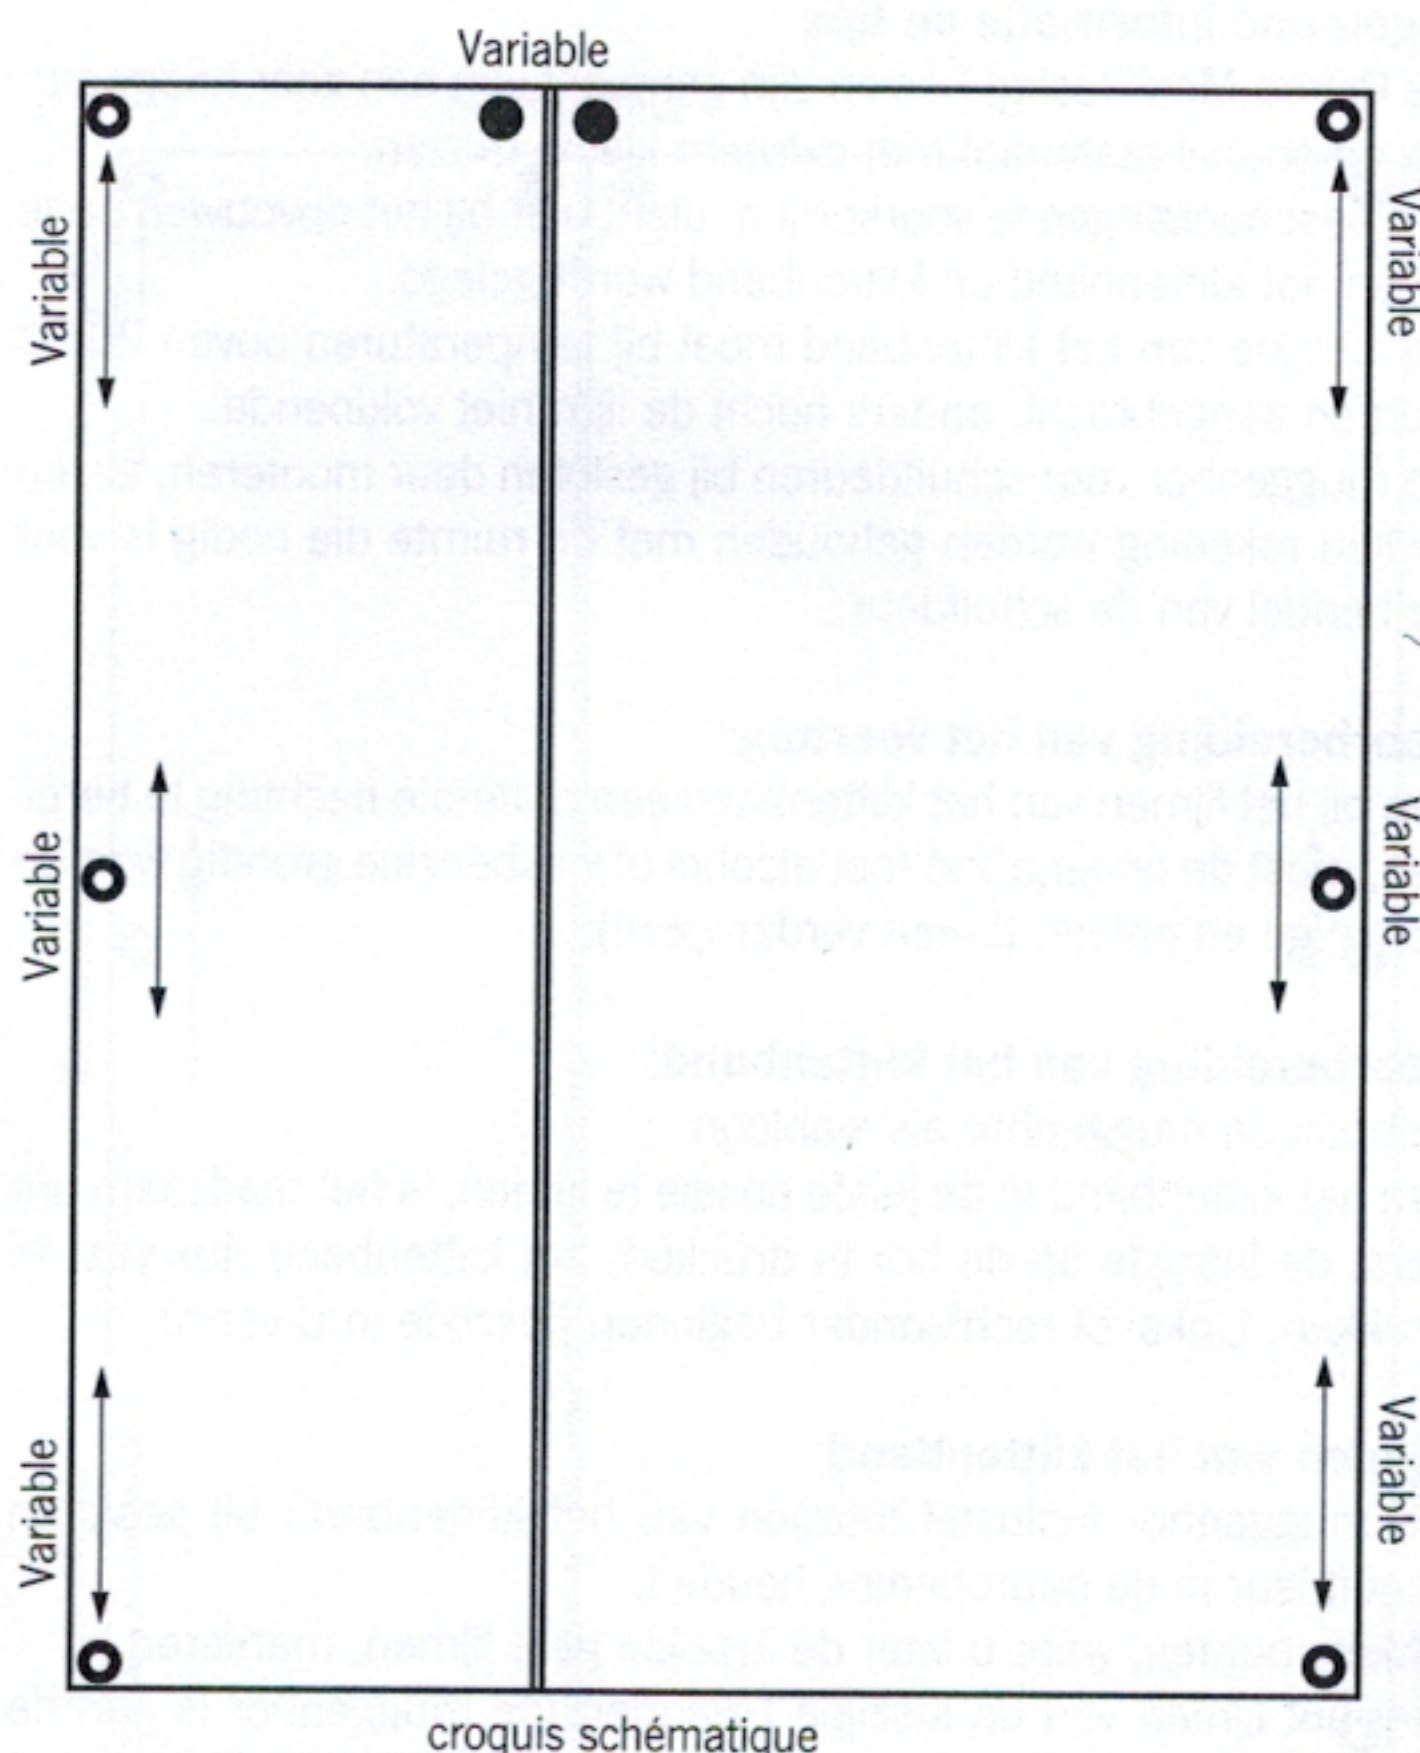

Important:

Selon le code de la route, il est interdit de circuler en République fédérale d'Allemagne avec des moustiquaires côté conducteur et côté passager, et ceci sur la voie publique.

Veuillez vous informer des règlements en vigueur à l'étranger.

Nos moustiquaires ont été fabriquées dans des matériaux haut de gamme et se caractérisent par une finition des plus soignées. Dans la mesure où vous voudriez nous soumettre des suggestions ou déposer une réclamation, veuillez vous adresser par écrit à: Reimo Reisemobil GmbH, Abt. Produktpflege, Boschring 10, 63329 Egelsbach ou www.reimo.com

Attention:

La porte/vitre coulissante doit être fermée lors de la pose!



REIMO®

**ALLES FÜR REISEMOBILE
CAMPING & CARAVANS**