



**ORISA**<sup>®</sup>  
WATER FILTERS

# NOTICE D'UTILISATION

français



**FONTO DE VIVO**<sup>®</sup>  
HUMANA SOLVO




BV Cert. 9340055

[www.fontodevivo.fr](http://www.fontodevivo.fr)

01/2021-1.2 / 2 years warranty (see GTCs)

## PRODUIT ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ORISA® WATER FILTER

Purificateur d'eau fabriqué en France. Brevet Français. Membrane d'ultrafiltration française (0,01 microns) - 2,1 kg - 42,5 x 17 x 12 cm. 3 L / minute ou 180 L/heure. Réten-tion : bactéries 99,999999 % (LOG 8), virus 99,999 % (LOG 5). Chaque purificateur est testé, vérifié et dispose d'un numéro de série individuel.

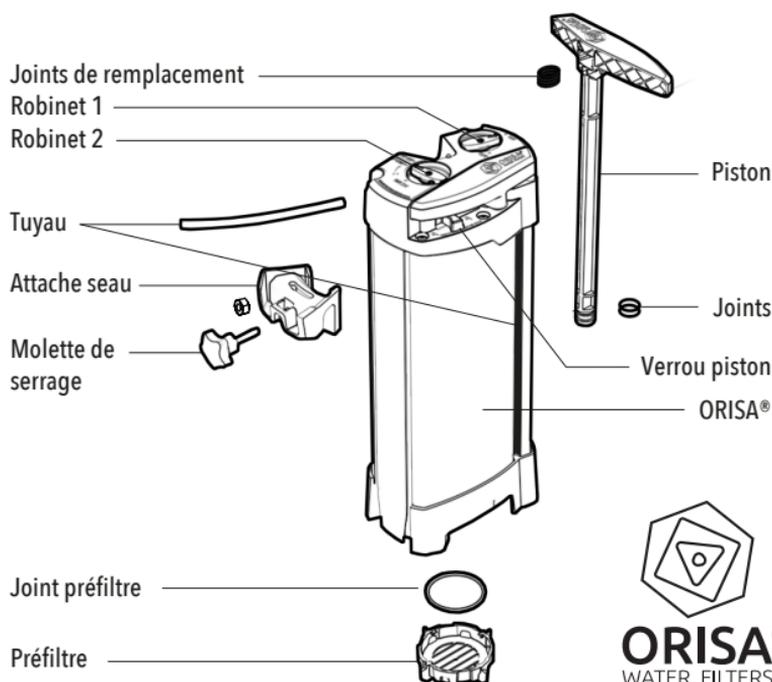

## AVERTISSEMENT



Pas d'exposition au soleil.



Démontage et réparation par un réparateur uniquement.



Stocker à l'abri des rongeurs.



Garder ORISA® propre.



Recouvrir ORISA® d'un linge lorsqu'il n'est pas utilisé.

ORISA® ne doit pas être inutilisé plus de 3 jours sans effectuer un nettoyage chimique.

ORISA® dispose de petite pièces pouvant être ingérées par les enfants. Nous déconseillons de les laisser à leur portée.

## TYPES D'EAU

Utiliser l'eau la plus propre et limpide possible. Préférer une eau en mouvement et proche de la surface à une eau stagnante et proche du fond. Laisser décanter quelques minutes avant de purifier. Si possible faire passer l'eau sale au travers d'un linge pour remplir le récipient contenant ORISA®. Température de l'eau à filtrer : 0°C - 50°C. Ne pas utiliser l'eau de mer



Eau en mouvement



Eau de surface



Citerne



Seau

## RISQUES LIÉS À L'EAU

Boire de l'eau non traitée expose à des risques accrus de maladies hydriques ou de contamination par des micro-organismes nuisibles. En cas de mauvaise utilisation d'ORISA®, vous vous exposez à ces risques. ORISA® ne filtre pas les éléments inférieurs à 0,01 microns ainsi que l'eau de mer, l'eau salée, l'eau saumâtre et l'eau contaminée par des substances chimiques ou des métaux lourds. Ne pas manipuler le tuyau de sortie d'eau propre avec des mains sales. Maintenir l'environnement d'ORISA® propre. ORISA® est conçu pour purifier l'eau de manière instantanée au moment de l'utilisation (boisson, cuisine, hygiène, etc.). Il est recommandé de stocker de l'eau sale à purifier et non de l'eau purifiée.

Utiliser un récipient propre pour récolter l'eau purifiée. Elle se contamine à nouveau au contact de l'air et de l'environnement. Au-delà de 12 heures de stockage, purifier l'eau à nouveau.

## COMMENT FONCTIONNE ORISA® ?

ORISA® retient les organismes microbiologiques selon leur taille. Par pression, l'eau traverse la membrane en fibre creuse. Les éléments de taille supérieure à 0,01 microns sont retenus. ORISA® ne modifie pas le goût et l'odeur de l'eau purifiée. Une certaine couleur liée aux pigments peut subsister. Le rétrolavage fait circuler de l'eau purifiée dans le sens inverse des fibres creuses ce qui les nettoie et augmente leur durée de vie.

## CONDITIONS D'UTILISATION

ORISA® filtre l'eau de surface, en situation d'urgence, de développement humanitaire ou d'isolement rural. L'ultrafiltration de l'eau est obtenue par pompage manuel ou par connexion à un robinet.

Le rétrolavage optimise la durée de vie d'ORISA® qui dépend du respect des précautions d'emploi et de la qualité de l'eau traitée. ORISA® est conçu pour filtrer quotidiennement l'eau de boisson d'une famille.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser ORISA® tous les jours.

## STOCKAGE

Avant la première utilisation, ORISA® peut être stocké jusqu'à 5 ans (cf. date indiquée sur l'étiquette). Avant et après stockage, il est recommandé d'effectuer un nettoyage chimique. (cf. Entretien. Nettoyage chimique.).

## GARANTIE - LIMITE DE RESPONSABILITÉ

FONTO DE VIVO accorde une garantie de ses produits contre tous vices cachés provenant d'un défaut structurel ou de conception le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, pendant un délai de deux ans à compter de la commande. Seule cette garantie s'applique, à l'exclusion de toute autre. Afin de faire valoir vos droits, vous devrez, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer FONTO DE VIVO auprès duquel vous avez acquis le produit, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur découverte. Vous devrez apporter toutes preuves utiles notamment des photographies du produit. FONTO DE VIVO pourra réaliser tout contrôle utile. Cette garantie est limitée à la réparation du produit défectueux, ou à son remplacement par un produit similaire ou identique, ou au remplacement des pièces le rendant impropre à l'usage, dans les meilleurs délais et frais à la charge de FONTO DE VIVO, notamment de pièces et main d'œuvre. La garantie ne couvre pas les réparations ou remplacements qui résulteraient de l'usure normale, d'un usage anormal ou d'un stockage non conforme des produits. Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du produit, surtension, gel, inondation, transport, mauvais stockage.

De même, FONTO DE VIVO ne donne aucune garantie sur la durée de vie des filtres dont la longévité dépend de la qualité de l'eau, de la maintenance et de l'usage des produits. Dans tous les cas la garantie se limite au remplacement ou la remise en état des pièces défectueuses, elle ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts. FONTO DE VIVO ne saurait en aucun cas être tenue responsable de désordres consécutifs à une mauvaise utilisation, et ou non-respect de la notice d'utilisation et des prescriptions. FONTO DE VIVO n'est pas tenue responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature que ce soit résultant d'une utilisation défectueuse des produits. La responsabilité de FONTO DE VIVO est limitée aux obligations ainsi définies et ne serait être tenue à indemnisation, pour tout préjudice subi ou dommages à des biens distincts de l'objet des présentes ou d'un manque à gagner, elle ne sera pas responsable des dommages immatériels et/ou indirects dont vous pourriez vous prévaloir. Vous reconnaissez expressément que FONTO DE VIVO ne peut garantir que les produits ou pièces soient toujours fabriqués. Elle ne peut également vous assurer la réparation, ni le remplacement du produit, ni leur réparation. Cette garantie ainsi définie, vous accorde des droits spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits spécifiques suivant l'État où est commercialisé ce produit. Seuls les tribunaux de Paris seront compétents pour connaître des litiges.

## DÉPANNAGE SIMPLE

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	PRÉCONISATION
FORTE DIMINUTION DU DÉBIT D'EAU PROPRE	Position robinet sur WASH	Positionner le robinet sur PUMP
	Préfiltre obstrué	Nettoyer le préfiltre avec une brosse à dents souple
	Filtre obstrué	Effectuer un cycle de rétrolavage
Effectuer un lavage chimique		
EFFORT IMPORTANT AU POMPAGE	Air emprisonné	Pomper 10 coups en position WASH
POMPAGE INEFFICACE	Préfiltre obstrué	Effectuer un cycle de rétrolavage
LE FILTRE SENT MAUVAIS	Développement bactérien	Effectuer un nettoyage chimique
RETOUR DE MALADIES GASTROINTESTINALES PARMIL'UTILISATEURS	Membrane défailante	Effectuer un test d'intégrité
JOINTS USÉS OU SECS		Graisser ou changer les joints

1

## MISE EN PLACE


1




Insérer le tuyau <sup>Tuyau</sup> à l'extrémité du robinet. Pour l'enlever mettre les doigts de chaque côté de l'anneau gris, appuyer et tirer.




2

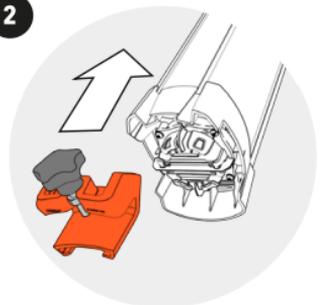

Glisser l'accroche seau.

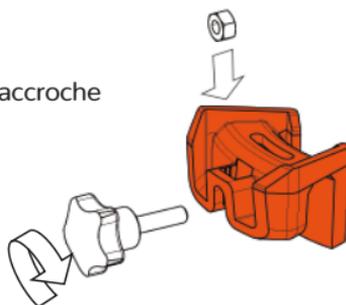


3

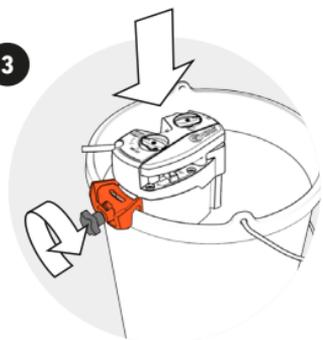

Dans un seau fixer ORISA® à l'aide de l'accroche seau.


4

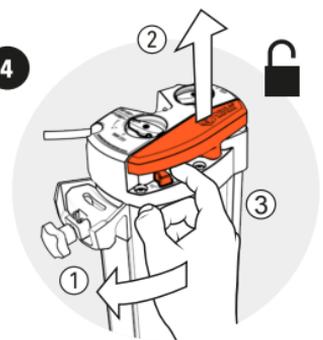

- ① Déverrouiller la poignée en tenant le loquet.
- ② Sortir le piston.
- ③ Lâcher le loquet pour verrouiller à nouveau avant de pomper.




**1<sup>ÈRE</sup> MISE EN MARCHÉ : ÉVACUER L'AIR ET NE PAS CONSOMMER les premiers litres filtrés (10 coups de pompe).**

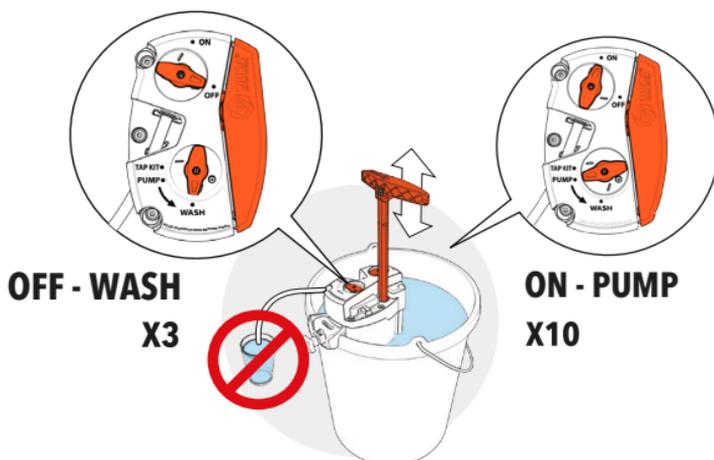

**2**

## UTILISATION

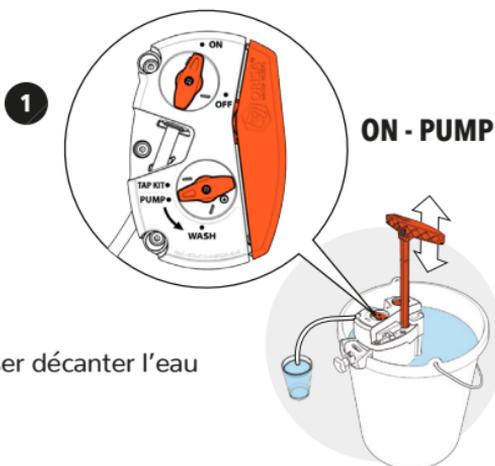

**2** Laisser décanter l'eau

**3** FIN D'UTILISATION

Effectuer un cycle de rétrolavage après **CHAQUE UTILISATION**.  
Positionner le purificateur sur OFF et PUMP.

# 3

## ENTRETIEN


Les fibres creuses se bouchent naturellement avec le temps. Plus ou moins rapidement selon l'eau traitée. Un biofilm peut se former sur la membrane et impacter fortement le débit d'eau purifiée. Le rétrolavage permet de retrouver un débit d'eau plus grand et d'augmenter la durée de vie du filtre.



APRÈS CHAQUE  
UTILISATION

### RÉTROLAVAGE DU FILTRE

1

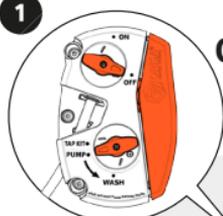

OFF - PUMP


 **WARNING**

**X3 MAXIMUM**




OFF – PUMP : pomper 2 ou 3 fois maximum pour mettre de l'eau purifiée sous pression.

2

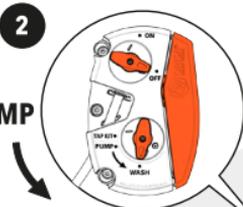


PUMP

WASH

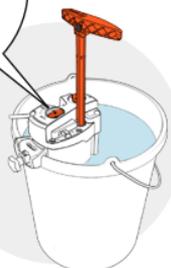

Tourner le robinet de PUMP vers WASH pour libérer la pression et nettoyer les fibres.

3

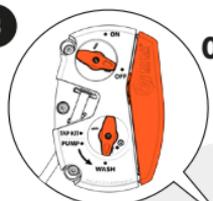

OFF - WASH


X3



OFF – WASH pomper au moins 3 fois pour rincer et éliminer les impuretés du filtre.




CHAQUE JOUR

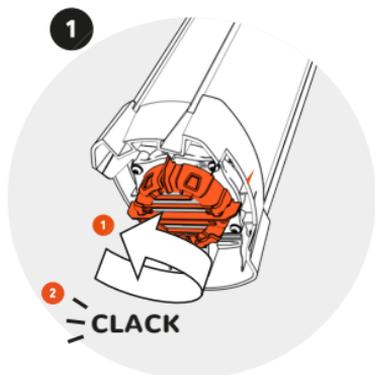

### NETTOYAGE DU PRÉFILTRE :

Retirer le préfiltre d'ORISA®. Nettoyer dans l'eau propre avec une brosse à dents. Refixer le préfiltre jusqu'au repère de serrage ( ). Ne pas utiliser sans préfiltre ou un préfiltre mal serré.

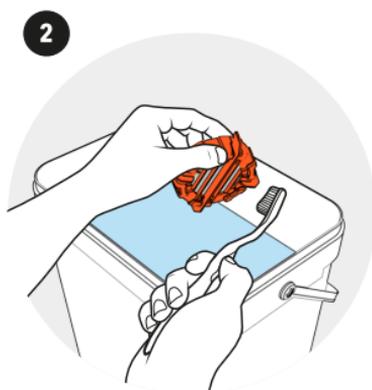

CHAQUE MOIS


### Nettoyage chimique du purificateur :

Il est recommandé d'effectuer un nettoyage chimique 1 fois par mois et avant et après un stockage prolongé pour préserver le débit.

**ATTENTION :** Respecter les recommandations ci-dessous. Une surdose et/ou un temps d'exposition prolongé au chlore peut endommager la membrane. Préparer 6 L d'eau filtrée dans deux récipients. Dans 3 L d'eau filtrée, mélanger 15 ml (1 cuillère à soupe) de javel (concentrée à 4.75 %, sans parfum). Plonger ORISA® dans la solution puis pomper : 10 coups (ON-PUMP) / 10 coups (OFF-WASH) / Laisser reposer 30 minutes / Pomper 10 coups en mode OFF-WASH. Rincer ORISA® en le plongeant dans les 3 L litres d'eau filtrée restants (sans chlore) : Pomper 10 coups (ON-PUMP) et 10 coups (OFF-WASH) / Sortir ORISA® de l'eau / Rincer le préfiltre / Vidanger avec 10 coups de pompe à l'air pour évacuer l'eau. Stocker robinets fermés (OFF - PUMP) - Ne pas consommer les 10 premiers coups de pompe à la prochaine utilisation.

**4****TEST DE SÉCURITÉ****TEST D'INTÉGRITÉ ORISA®**


Pour vérifier si le filtre n'est pas endommagé, effectuez ce test hors de l'eau en plongeant l'extrémité du tuyau de sortie dans **un verre rempli d'eau propre**.

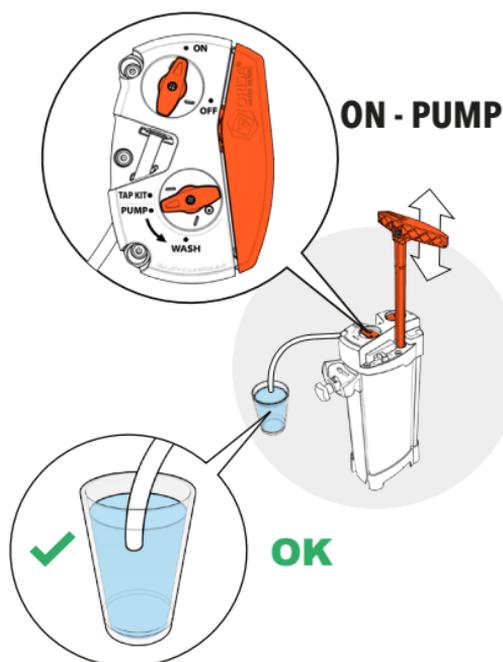
**AUCUN DANGER**

Pas de flot continu de bulles après 30 secondes de pompage. ORISA® peut être utilisé sans danger.


**NE PLUS UTILISER**

En cas de flot continu de bulles d'air, il y a peut-être une anomalie. ORISA® est hors d'usage.

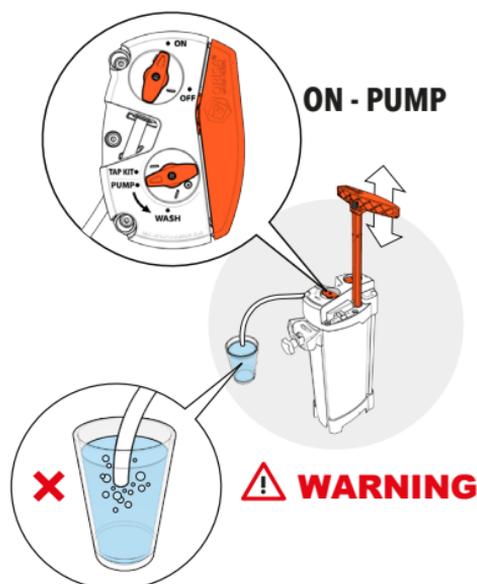

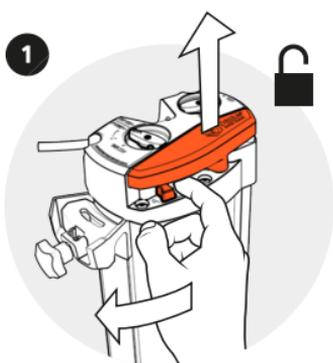**5****REEMPLACER LE JOINT DU PISTON**

Déverrouiller la poignée en tenant le loquet.

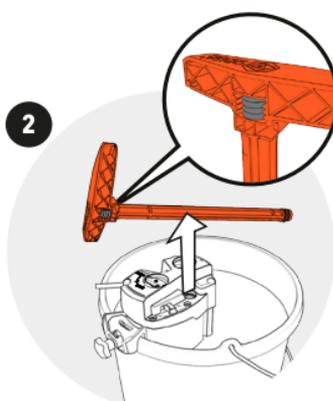

Retirer le piston.



Remplacer le joint usé par un joint neuf stocké dans la poignée du piston.



Déposer de la graisse sur les joints (graisse silicone ou huile végétale de table).

Remettre le piston.  
Verrouiller la poignée grâce au loquet.



## TUTORIELS VIDÉO EN LIGNE



Fonto de vivo



ESCANÉAME

### Aidez-nous à améliorer ORISA® :

Écrivez-nous et adressez-nous vos commentaires, retours d'expériences, suggestions et photos à [orisa@fontodevivo.com](mailto:orisa@fontodevivo.com)

[www.fontodevivo.fr](http://www.fontodevivo.fr)